


FLYER X Manuale D'uso

Elenco delle parti

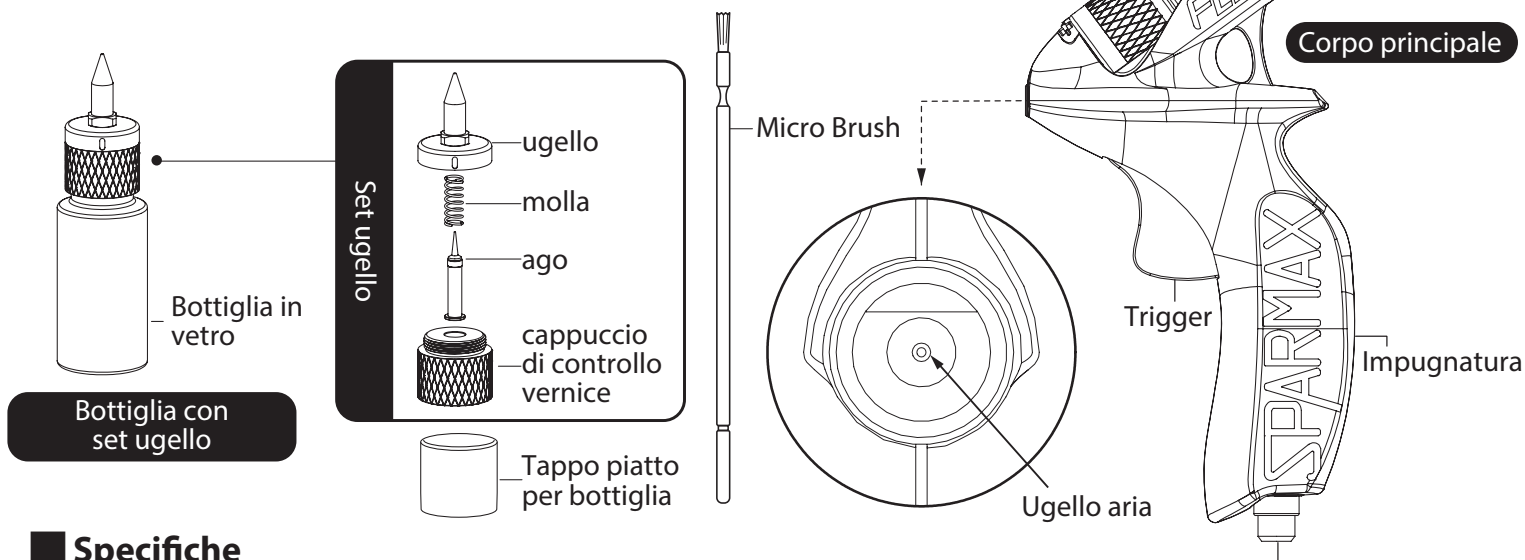

Specifiche

Nome prodotto	FLYER X	Pressione massima consentita	60 PSI / 4,1 bar
Funzionamento	Single Action	Pressione di lavoro consigliata	30-40 PSI / 2,1-2,8 bar
Sistema di alimentazione	Gravità	Capacità bottiglia	15 mL
Materiale del corpo	Plastica in nylon	Accessori inclusi	Set ugello x2 Bottiglie in vetro con tappi piatti x3 Micro Brush x1

Adattatore per tubo
(filettatura: 1/8" PS)


Non tentare di smontare o riparare il corpo principale. I ricambi non sono disponibili.

* I set ugello e bottiglia sono disponibili separatamente.

NOTA: La pressione di lavoro si riferisce al valore di pressione ottenuto quando l'aerografo è collegato a un compressore in funzione e il trigger viene premuto.

Istruzioni per l'uso

Preparazione prima dell'uso

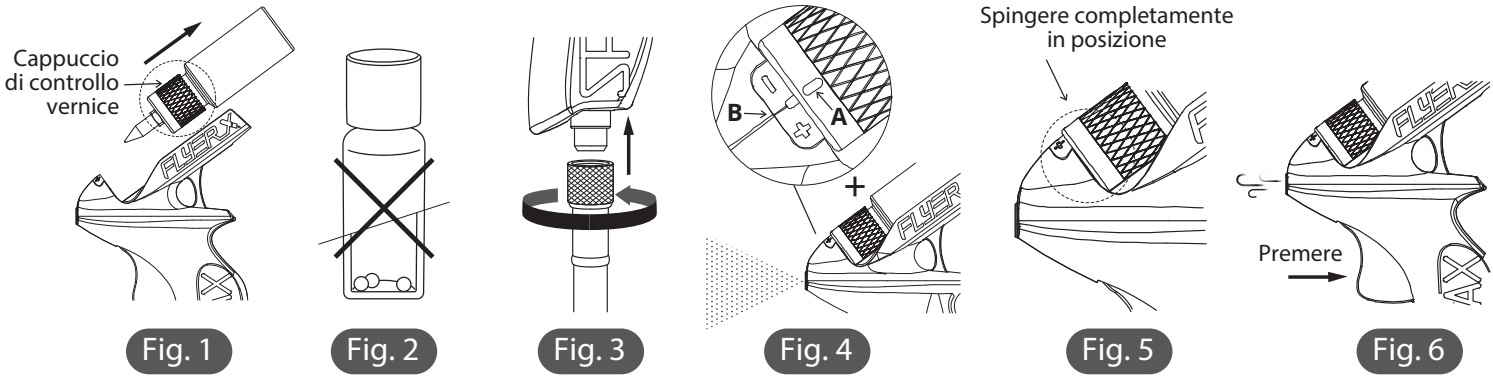

Rimozione della bottiglia preinstallata con set ugello

1. Tenere il cappuccio di controllo vernice e tirare la bottiglia preinstallata con set ugello direttamente fuori dal corpo principale. **Fig. 1**

ATTENZIONE: Non ruotare la bottiglia in vetro, poiché potrebbe causare perdite di vernice.

Preparazione della vernice

1. Svitare il set ugello dalla bottiglia con set ugello.
 2. Aggiungere la vernice nella bottiglia in vetro. Diluire la vernice secondo le raccomandazioni del produttore e regolarla se necessario fino a ottenere una consistenza liscia, simile al latte, per prestazioni di spruzzo ottimali.
 3. Installare il tappo piatto sulla bottiglia e mescolare accuratamente fino a ottenere una consistenza uniforme.
- ATTENZIONE:** Non aggiungere sfere di miscelazione o altri oggetti, poiché potrebbero rompere la bottiglia o causare ostruzioni. **Fig. 2**
4. Sostituire il tappo piatto con il set ugello.

Installazione

1. Collegare un tubo dell'aria all'adattatore del tubo dell'aerografo e stringere manualmente. **Fig. 3**

ATTENZIONE: Non utilizzare utensili per serrare eccessivamente il raccordo, poiché ciò potrebbe danneggiare il corpo principale.

2. Collegare l'altra estremità del tubo dell'aria a un compressore.
3. Allineare il segno (A) sul set ugello con il segno (B) sul corpo principale. **Fig. 4**
4. Tenere il cappuccio di controllo vernice e spingere saldamente la bottiglia nel corpo principale. **Fig. 5**
5. Prima dell'uso, per evitare spruzzi accidentali, assicurarsi che il cappuccio di controllo vernice sia completamente chiuso ruotandolo completamente in senso orario, quindi accendere il compressore. **Fig. 6**
6. Premere il trigger e regolare la pressione di lavoro.

Funzionamento

ATTENZIONE

- Per regolare il flusso della vernice, ruotare il cappuccio di controllo vernice. **NON** ruotare la bottiglia in vetro, poiché potrebbe causare perdite di vernice.
- Non ruotare eccessivamente il cappuccio di controllo vernice verso il simbolo "+", poiché ciò potrebbe separare l'ugello dal cappuccio di controllo vernice.
- Se il cappuccio di controllo vernice non è chiuso correttamente, potrebbero verificarsi perdite di vernice.




Guida visiva alla direzione di spruzzo

1. Utilizzare la linea di riferimento sul corpo anteriore per identificare la direzione di spruzzo e ottenere un migliore controllo. **Fig. 7**


Regolazione dello spruzzo e del flusso della vernice

1. Tenere il cappuccio di controllo vernice e ruotarlo verso il simbolo "+" per iniziare a spruzzare. **Fig. 8**
2. Per regolare il flusso della vernice:
 - Ruotare verso "+" per aumentare il flusso della vernice.
 - Ruotare verso "-" per diminuire il flusso della vernice.
3. Al termine dell'utilizzo, chiudere completamente il cappuccio di controllo vernice ruotandolo completamente verso il simbolo "-" fino all'arresto.

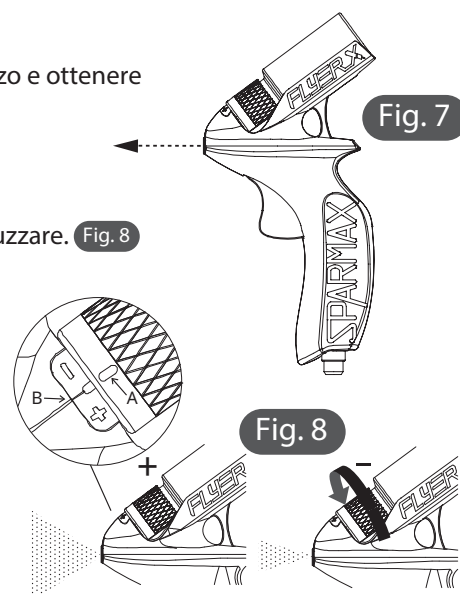

Suggerimenti per l'uso

1. Prima dell'uso, eseguire uno spruzzo di prova per verificare il corretto flusso della vernice e le prestazioni di spruzzo.
2. La distanza di spruzzo consigliata è di circa 7,5 cm.
Spruzzando più vicino si ottengono linee più sottili e scure. Spruzzando da più lontano si ottengono linee più larghe e chiare.
3. L'aerografo può essere posizionato orizzontalmente senza perdite di vernice grazie alla posizione rialzata della punta dell'ugello rispetto al livello della vernice. **Fig. 9**
4. Mantenere il livello della vernice al di sotto della spalla della bottiglia in vetro. **Fig. 10**

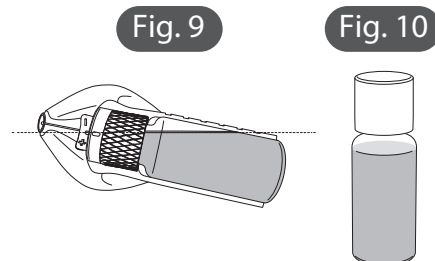


DOPO OGNI SESSIONE DI AEROGRAFIA

1. Mantenere pulito e conservare correttamente l'aerografo è estremamente importante. Il mancato rispetto delle procedure di pulizia e conservazione riportate di seguito può compromettere le prestazioni di spruzzo e causare un funzionamento improprio.

■ Pulizia del corpo principale

1. Pulire l'esterno con un panno morbido inumidito con acqua calda o detergente neutro, quindi asciugare accuratamente.
2. Pulire l'ugello aria e la clip guida ugello utilizzando un cotton fioc per assicurarsi che non rimangano residui di vernice o pelucchi. **Fig. 11**
3. Prima di riporre l'aerografo, premere il trigger per rilasciare l'aria residua.

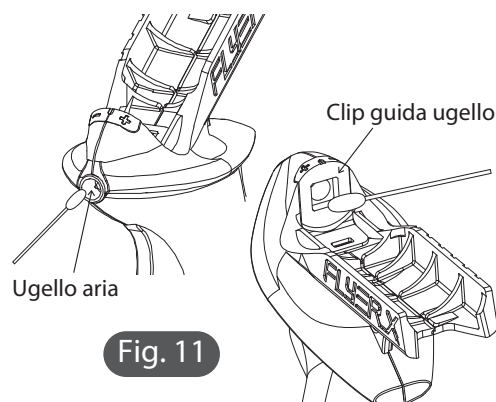

■ Pulizia del set ugello

1. Rimuovere il set ugello dalla bottiglia in vetro.
2. Installare il tappo piatto sul flacone in vetro. Tenere il flacone in posizione verticale e conservarlo in un luogo fresco per preservare la vernice.
ATTENZIONE: Conservare la vernice con il set ugello installato può causare l'indurimento della vernice a causa dell'evaporazione del solvente.
3. Smontare il set ugello in ugello, ago, molla e cappuccio di controllo vernice.
ATTENZIONE: Prestare estrema attenzione all'ago esposto. Danni o deformazioni possono compromettere le prestazioni di spruzzo.
4. Immergere le parti in un detergente adatto per aerografi per sciogliere i residui di vernice.
ATTENZIONE: Non lasciare le parti immerse per periodi troppo lunghi, poiché ciò potrebbe comprometterne la durata.
5. Utilizzare la Micro Brush con detergente per aerografi per rimuovere i residui di vernice dalle superfici interne ed esterne delle parti.
6. Asciugare le parti con un panno oppure lasciarle asciugare completamente all'aria prima del rimontaggio o della conservazione.

IMPORTANTE

Il set ugello deve essere smontato e pulito tempestivamente dopo ogni sessione di aerografia. Questo è particolarmente importante per l'ugello, poiché i residui di prodotti acidi possono compromettere le prestazioni a lungo termine e le condizioni del materiale.

■ Rimontaggio del set ugello

1. Installare l'ago nel cappuccio di controllo vernice, quindi installare la molla. **Fig. 12**
2. Installare l'ugello sopra l'ago mantenendo entrambe le parti allineate sullo stesso asse, quindi serrare ruotando in senso orario.
- ATTENZIONE:** Il mancato rispetto della sequenza di montaggio sopra indicata potrebbe danneggiare l'ago.

