


FLYER X 사용 설명서

■ 구성품 목록

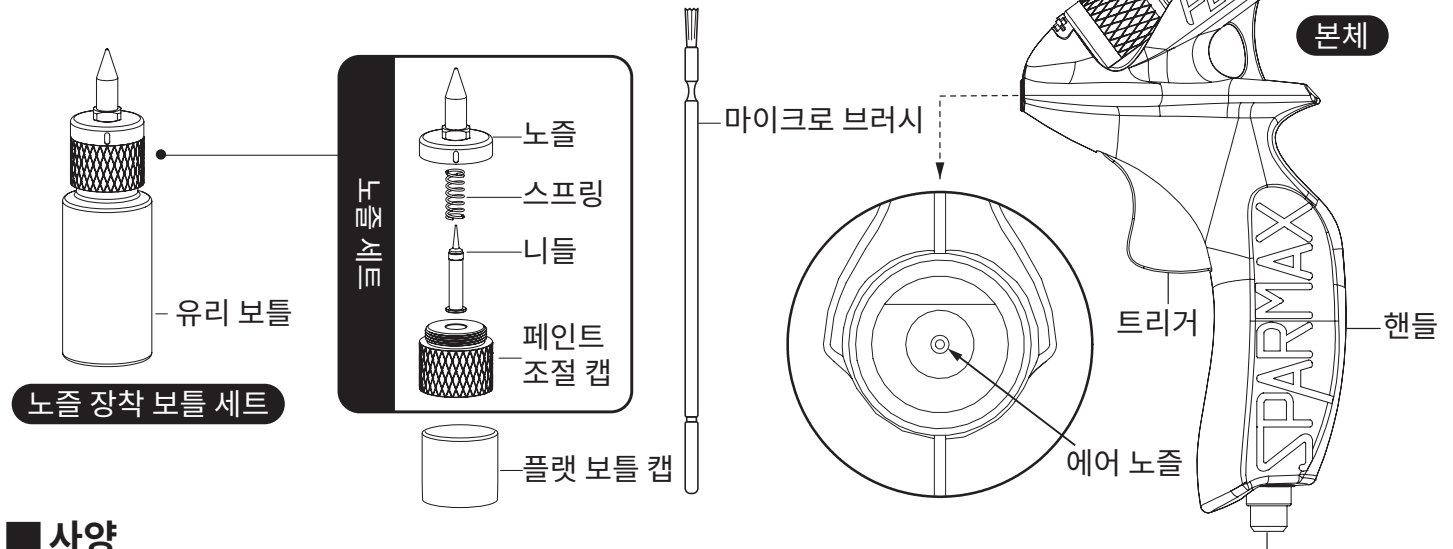

■ 사양

제품명	FLYER X	최대 허용 압력	60 PSI / 4.1 bar
작동 방식	싱글 액션	권장 작업 압력	30-40 PSI / 2.1-2.8 bar
도료 공급 방식	중력식	보틀 용량	15 mL
본체 재질	나일론 플라스틱	포함 액세서리	노즐 세트 x2 플랫 보틀 캡 포함 유리 보틀 x3 마이크로 브러시 x1

호스 어댑터
(나사 규격: 1/8" PS)


본체를 분해하거나 수리하려고 하지 마십시오.
수리용 부품은 제공되지 않습니다.

* 노즐 & 보틀 세트는 별도로 구매 가능합니다.

참고: 작업 압력은 에어브러시가 작동 중인 컴프레서에 연결된 상태에서 트리거를 눌렀을 때 표시되는 압력을 의미합니다.

■ 사용 방법

사용 전 준비

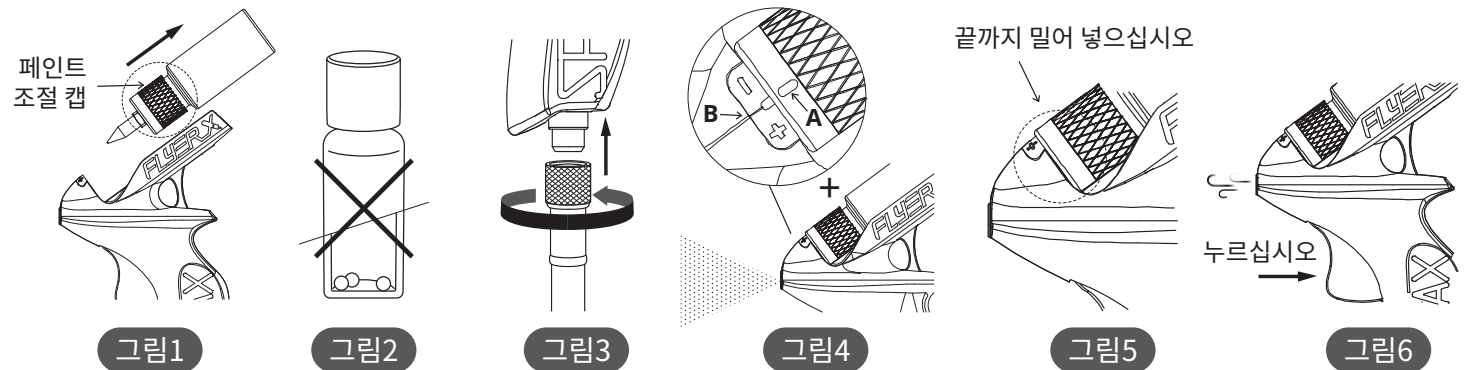

사전 장착된 노즐 장착 보틀 세트 분리 방법

1. 페인트 조절 캡을 잡고 사전 장착된 노즐 장착 보틀 세트를 본체에서 곧게 당겨 빼십시오. **그림1**

주의: 유리 보틀을 회전시키지 마십시오. 페인트가 누출될 수 있습니다.

도료 준비

1. 노즐 장착 보틀 세트에서 노즐 세트를 분리하십시오.
2. 유리 보틀에 도료를 넣으십시오. 도료 제조업체의 권장 사항에 따라 도료를 희석하고, 최적의 분사 성능을 위해 부드러운 우유 같은 농도가 될 때까지 필요에 따라 조절하십시오.

3. 플랫 보틀 캡을 장착한 후 내용물이 균일해질 때까지 충분히 혼합하십시오.

주의: 혼합 볼이나 기타 물체를 넣지 마십시오. 보틀이 파손되거나 막힘이 발생할 수 있습니다. **그림2**

4. 플랫 보틀 캡을 노즐 세트에 교체하십시오.




설치 방법

1. 에어 호스를 에어브러시의 호스 어댑터에 연결하고 손으로 단단히 조이십시오. **그림3**
- 주의:** 연결 부위를 과도하게 조이기 위해 공구를 사용하지 마십시오. 본체가 손상될 수 있습니다.
2. 에어 호스의 반대쪽 끝을 컴프레서에 연결하십시오.
3. 노즐 세트의 표시 (A)를 본체의 표시 (B)에 맞추십시오. **그림4**
4. 페인트 조절 캡을 잡고 보틀을 본체 안으로 단단히 밀어 넣으십시오. **그림5**
5. 사용 전, 의도하지 않은 분사를 방지하기 위해 페인트 조절 캡을 시계 방향으로 끝까지 돌려 완전히 닫힌 상태인지 확인한 후 컴프레서를 켜십시오.
6. 트리거를 누르고 작업 압력을 조절하십시오. **그림6**

■ 사용 방법

주의

- 도료 분사량을 조절하려면 페인트 조절 캡을 회전시키십시오. 페인트 누출의 원인이 될 수 있으므로 유리 보틀은 회전시키지 마십시오.
- 페인트 조절 캡을 “+” 방향으로 과도하게 돌리지 마십시오. 노즐이 페인트 조절 캡에서 분리될 수 있습니다.
- 페인트 조절 캡이 제대로 닫혀 있지 않으면 페인트가 누출될 수 있습니다.

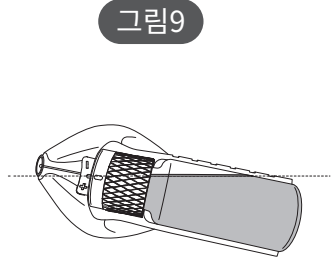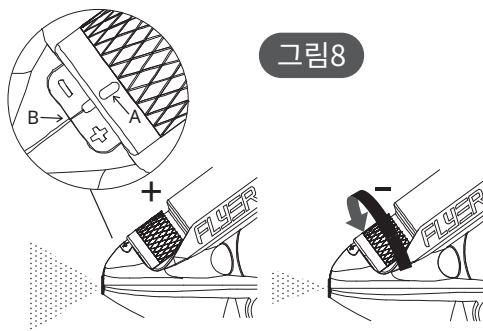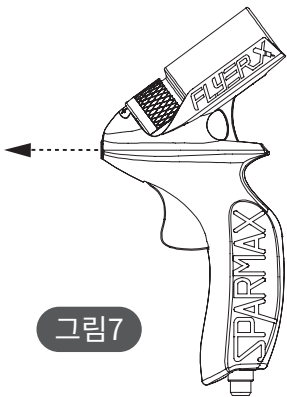

분사 방향 가이드

1. 보다 정확한 조작을 위해 전면 바디의 기준선을 사용하여 분사 방향을 확인하십시오. **그림7**

분사 및 도료 분사량 조절


1. 페인트 조절 캡을 잡고 “+” 방향으로 돌려 분사를 시작하십시오. **그림8**
2. 도료 분사량 조절 방법:
 - “+” 방향으로 돌리면 도료 분사량이 증가합니다.
 - “-” 방향으로 돌리면 도료 분사량이 감소합니다.
3. 사용이 끝난 후에는 페인트 조절 캡을 “-” 방향으로 끝까지 돌려 완전히 닫으십시오.

■ 사용 팁

1. 사용 전에 테스트 분사를 실시하여 도료 분사량과 분사 상태가 정상인지 확인하십시오.
2. 권장 분사 거리는 약 7.5 cm입니다.
가까운 거리에서 분사하면 더 얇고 진한 선이 만들어집니다. 먼 거리에서 분사하면 더 넓고 옅은 선이 만들어집니다.
3. 노즐 끝부분이 도료 높이보다 위에 위치하도록 설계되어 있어, 에어브러시는 페인트 누출 없이 수평으로 놓을 수 있습니다. **그림9**
4. 도료 높이는 유리 보틀 어깨 부분 아래로 유지하십시오. **그림10**

에어브러시 사용 후 매번

1. 에어브러시를 청결하게 유지하고 올바르게 보관하는 것은 매우 중요합니다. 아래의 세척 및 보관 절차를 따르지 않을 경우 분사 성능 저하 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

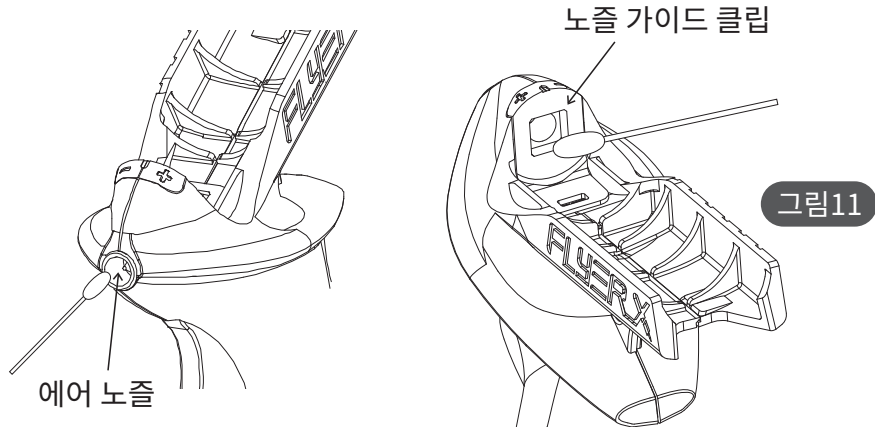

■ 본체 세척

1. 따뜻한 물 또는 중성 세제를 적신 부드러운 천으로 외부를 닦은 후 마른 천으로 닦아 주십시오.
2. 면봉을 사용하여 에어 노즐과 노즐 가이드 클립에 도료 잔여물이나 먼지가 남지 않도록 세척하십시오.
3. 보관 전 트리거를 눌러 내부에 남아 있는 공기를 배출하십시오. **그림11**

■ 노즐 세트 세척

1. 유리 보틀에서 노즐 세트를 분리하십시오.
2. 플랫 보틀 캡을 유리 보틀에 장착하십시오. 도료를 보존하기 위해 보틀을 세운 상태로 서늘한 장소에 보관하십시오.
주의: 노즐 세트가 장착된 상태로 도료를 보관하면 용제 증발로 인해 도료가 굳을 수 있습니다.
3. 노즐 세트를 노즐, 니들, 스프링 및 페인트 조절 캡으로 분해하십시오.
주의: 노출된 니들을 다룰 때에는 각별히 주의하십시오. 손상되거나 변형될 경우 분사 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
4. 적절한 에어브러시 클리너에 부품을 담가 도료 잔여물을 녹이십시오.
주의: 부품을 지나치게 오랜 시간 담가 두지 마십시오. 내구성에 영향을 줄 수 있습니다.
5. 에어브러시 클리너와 함께 마이크로 브러시를 사용하여 부품의 내부 및 외부 표면에 남아 있는 도료 잔여물을 제거하십시오.
6. 재조립 또는 보관 전에 부품을 마른 천으로 닦거나 완전히 자연 건조시키십시오.

중요

노즐 세트는 에어브러시 사용 후 매번 즉시 분해하여 세척해야 합니다. 특히 노즐의 경우, 산성 매체의 잔여물이 장기적인 성능과 소재 상태에 영향을 줄 수 있으므로 매우 중요합니다.

■ 노즐 세트 재조립

1. 니들을 페인트 조절 캡에 삽입한 후 스프링을 장착하십시오. **그림12**
2. 니들과 노즐이 동일한 축선상에 정렬된 상태를 유지하면서 노즐을 니들 위에 장착한 후 시계 방향으로 돌려 조이십시오.
주의: 위의 조립 순서를 따르지 않을 경우 니들이 손상될 수 있습니다.

