


FLYERX Gebruiksaanwijzing

Onderdelenlijst

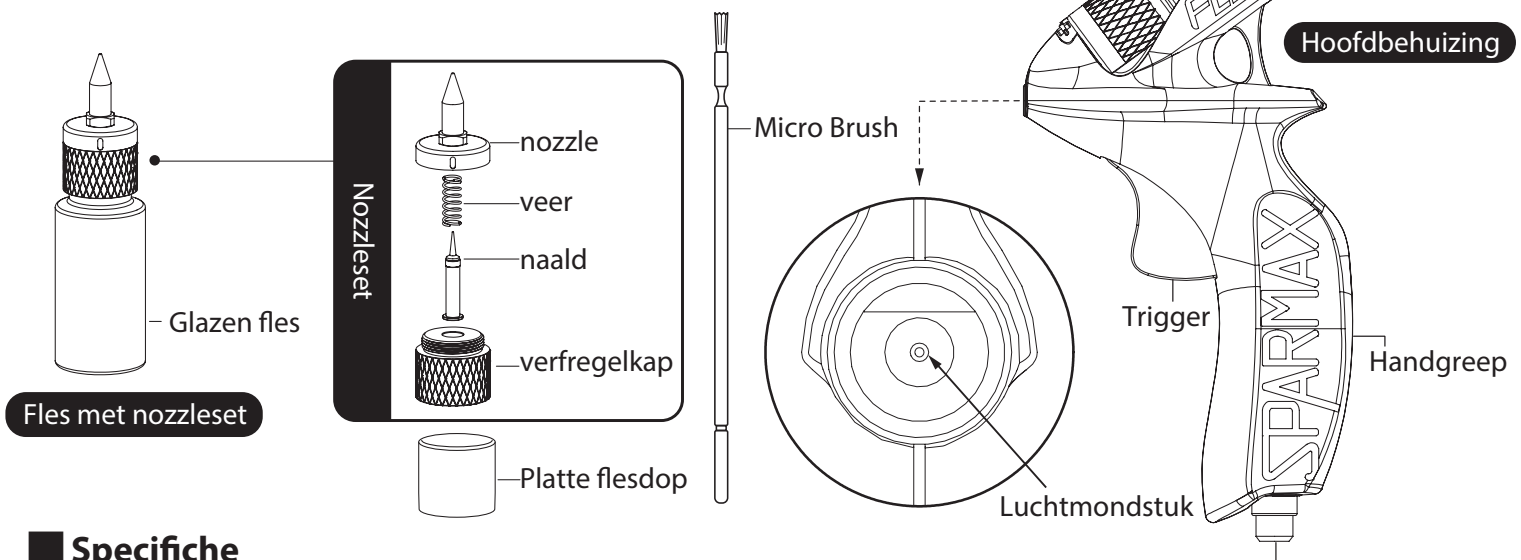

Specifieke

Productnaam	FLYER X	Maximaal toegestane druk	60 PSI / 4,1 bar
Werking	Single Action	Aanbevolen werkdruk	30-40 PSI / 2,1-2,8 bar
Verfsysteem	Gravity feed	Flesinhoud	15 mL
Materiaal behuizing	Nylon kunststof	Meegeleverde accessoires	Nozzleset x2 Glazen flessen met platte flesdoppen x3 Micro Brush x1

Slangadapter
(schroefdraadmaat: 1/8" PS)


Probeer de hoofdbehuizing niet uit elkaar te halen of te repareren. Er zijn geen vervangingsonderdelen beschikbaar.

* Losse nozzle- en flesets zijn apart verkrijgbaar.

OPMERKING: Werkdruk verwijst naar de drukwaarde die wordt weergegeven wanneer de airbrush is aangesloten op een werkende compressor en de trigger wordt ingedrukt.

Bedieningsinstructies

Vorbereiding voor gebruik

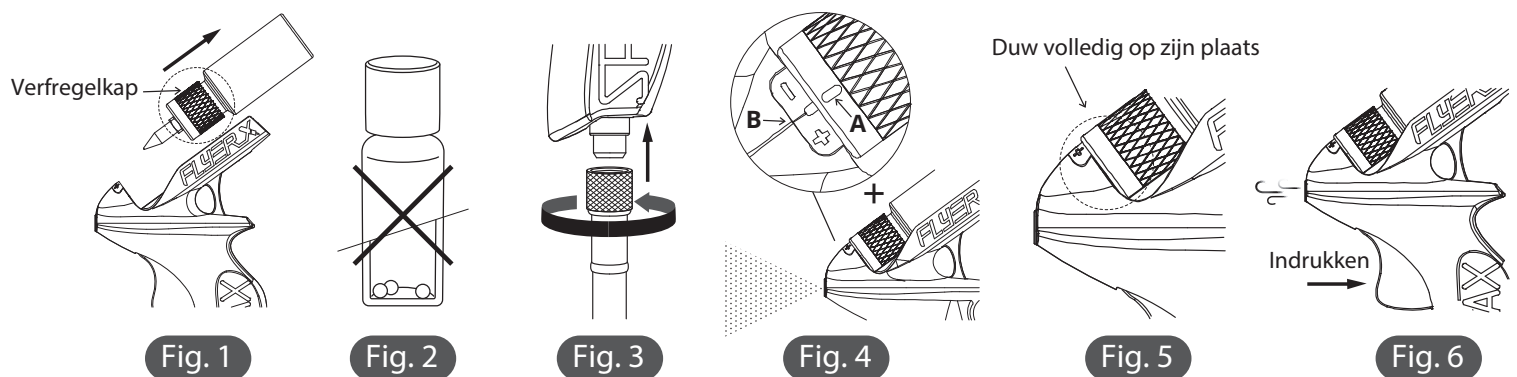

Verwijderen van de vooraf geïnstalleerde fles met nozzleset

1. Houd de verfregelkap vast en trek de vooraf geïnstalleerde fles met nozzleset recht uit de hoofdbehuizing. **Fig. 1**

LET OP: Draai de glazen fles niet, omdat dit verfllekage kan veroorzaken.

Vorbereiding van de verf

1. Schroef de nozzleset los van de fles met nozzleset.

2. Voeg verf toe aan de glazen fles. Verdun de verf volgens de aanbeveling van de verffabrikant en pas deze indien nodig aan totdat een gladde, melkachtige consistentie is bereikt voor optimale spuitprestaties.

3. Plaats de platte flesdop en meng grondig tot een gelijkmatige consistentie is bereikt.

LET OP: Voeg geen mengkogels of andere voorwerpen toe, omdat deze de fles kunnen beschadigen of verstoppingen kunnen veroorzaken. **Fig. 2**

4. Vervang de platte flesdop door de nozzleset.

Installatie

1. Sluit een luchtslang aan op de slangadapter van de airbrush en draai deze met de hand vast. (Fig. 3)

LET OP: Gebruik geen gereedschap om de aansluiting te strak vast te draaien, omdat dit de hoofdbehuizing kan beschadigen.

2. Sluit het andere uiteinde van de luchtslang aan op een compressor.

3. Lijn markering (A) op de nozzleset uit met markering (B) op de hoofdbehuizing. (Fig. 4)

4. Houd de verfregelkap vast en duw de fles stevig in de hoofdbehuizing. (Fig. 5)

5. Controleer vóór gebruik of de verfregelkap volledig gesloten is door deze volledig rechtsom te draaien om onbedoeld spuiten te voorkomen, en schakel vervolgens de compressor in.

6. Druk op de trigger en stel de werkdruk in. (Fig. 6)

Bediening


LET OP

- Draai aan de verfregelkap om de verfhoeveelheid aan te passen. Draai de glazen fles NIET, omdat dit verflekkage kan veroorzaken.
- Draai de verfregelkap niet te ver richting het "+"-symbool, omdat de nozzle hierdoor van de verfregelkap kan loskomen.
- Als de verfregelkap niet goed gesloten is, kan verf lekken.



Visuele gids voor spuitrichting

1. Gebruik de referentielijn aan de voorkant van de behuizing om de spuitrichting beter te herkennen en te controleren. (Fig. 7)

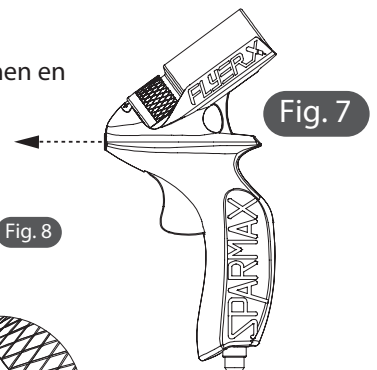


Aanpassing van spuiten en verfhoeveelheid

1. Houd de verfregelkap vast en draai deze richting het "+"-symbool om te beginnen met spuiten. (Fig. 8)

2. Om de verfhoeveelheid aan te passen:

- Draai richting "+" om de verfhoeveelheid te verhogen.
- Draai richting "-" om de verfhoeveelheid te verminderen.

3. Sluit na gebruik de verfregelkap volledig door deze helemaal richting het "-"-symbool te draaien tot deze stopt.

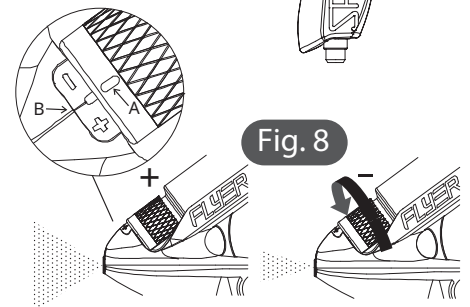

Gebruikstips


1. Voer vóór gebruik een testspray uit om te controleren of de verfstroom en spuitprestaties normaal zijn.

2. De aanbevolen spuitafstand is ongeveer 7,5 cm.

Dichterbij spuiten zorgt voor dunnere en donkerdere lijnen. Verder weg spuiten zorgt voor bredere en lichtere lijnen.

3. De airbrush kan horizontaal worden neergelegd zonder verflekkage dankzij de verhoogde positie van de nozzlepunt ten opzichte van het verniveau. (Fig. 9)

4. Houd het verniveau onder de schouder van de glazen fles. (Fig. 10)

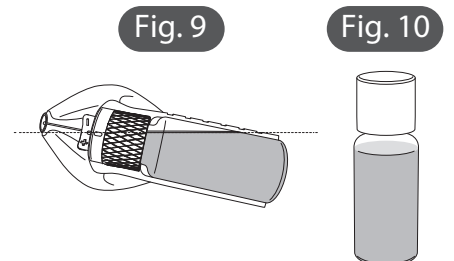


NA ELKE AIRBRUSHSESSIE

1. Het is uiterst belangrijk om uw airbrush schoon te houden en correct op te bergen. Het niet volgen van onderstaande reinigings- en opslagprocedures kan de spuitprestaties beïnvloeden en leiden tot onjuist functioneren.

■ Reiniging van de hoofdbehuizing

1. Veeg de buitenkant schoon met een zachte doek bevochtigd met warm water of een neutraal reinigingsmiddel en droog vervolgens goed af.
2. Reinig het luchtmondstuk en de nozzlegeleideclip met een wattenstaafje zodat er geen verfresten of pluïsjes achterblijven. **Fig. 11**
3. Druk vóór opslag op de trigger om resterende lucht vrij te laten.

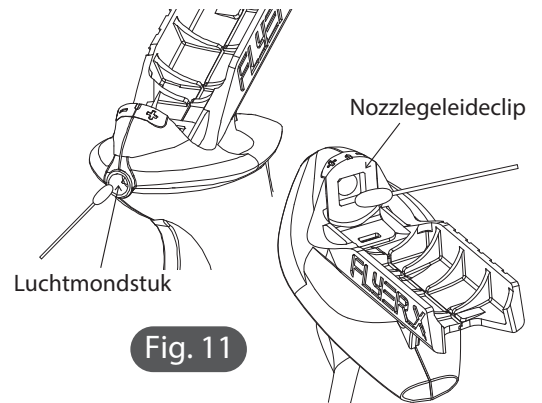

■ Reiniging van de nozzleset

1. Verwijder de nozzleset van de glazen fles.
2. Plaats de platte flesdop op de glazen fles. Houd de fles rechtop en bewaar deze op een koele plaats om de verf te behouden.
LET OP: Het opslaan van verf met de nozzleset gemonteerd kan ervoor zorgen dat de verf uithardt door verdamping van oplosmiddel.
3. Demonteer de nozzleset in nozzle, naald, veer en verfregelkap.
LET OP: Wees uiterst voorzichtig met de blootliggende naald. Beschadiging of vervorming kan de spuitprestaties beïnvloeden.
4. Week de onderdelen in een geschikte airbrushreiniger om verfresten op te lossen.
LET OP: Laat de onderdelen niet te lang weken, omdat dit de duurzaamheid kan beïnvloeden.
5. Gebruik de Micro Brush met airbrushreiniger om verfresten van de binnen- en buitenoppervlakken van de onderdelen te verwijderen.
6. Droog de onderdelen af of laat ze volledig aan de lucht drogen voordat u ze opnieuw monteert of opbergt.

BELANGRIJK

De spuitmondset moet na elke airbrushsessie onmiddellijk worden gedemonteerd en gereinigd. Dit is vooral belangrijk voor de spuitmond, omdat resten van zure media de prestaties op lange termijn en de staat van het materiaal kunnen beïnvloeden.

■ Opnieuw monteren van de nozzleset

1. Plaats de naald in de verfregelkap en monteer vervolgens de veer. **Fig. 12**
2. Plaats de nozzle over de naald terwijl beide onderdelen op dezelfde as uitgelijnd blijven en draai vervolgens rechtsom vast.
LET OP: Het niet volgen van bovenstaande montagevolgorde kan de naald beschadigen.

