


FLYER X Bedienungsanleitung

Teileliste

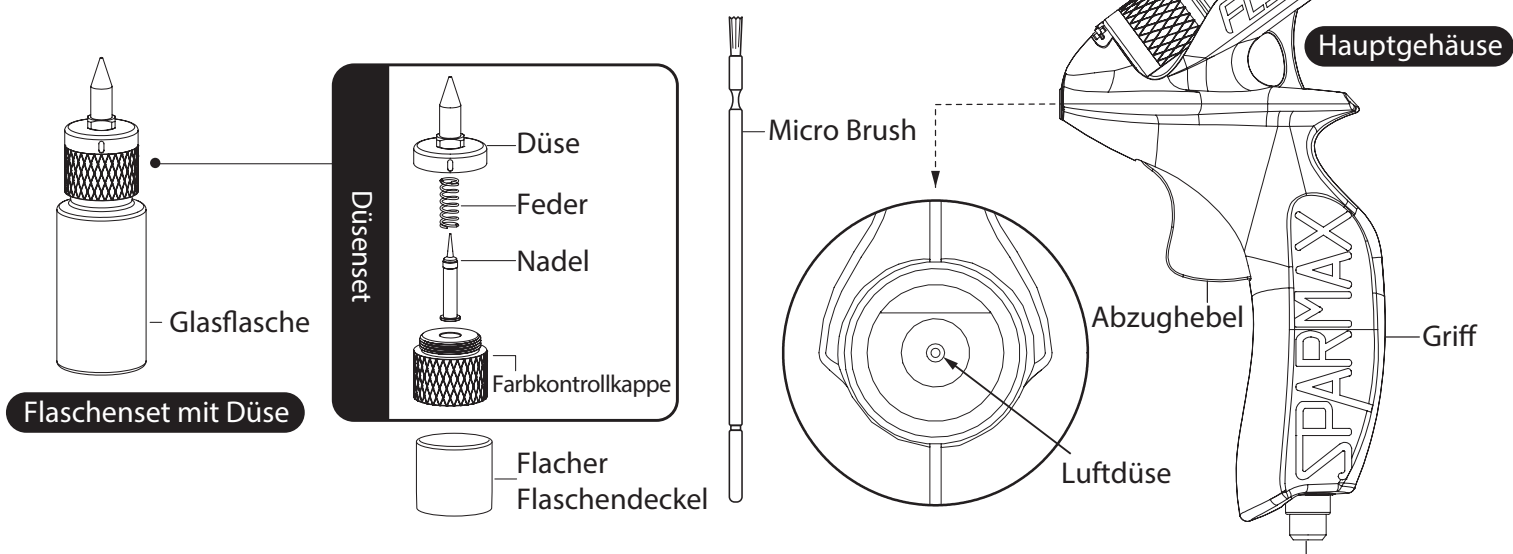

Produktname	FLYER X	Maximal zulässiger Druck	60 PSI / 4,1 bar
Funktionsweise	Single Action	Empfohlener Arbeitsdruck	30-40 PSI / 2,1-2,8 bar
Farbzufuhrsystem	Gravity Feed	Flaschengröße	15 mL
Gehäusematerial	Nylon-Kunststoff	Mitgeliefertes Zubehör	Düsenset x2 Glasflaschen mit flachen Flaschendeckeln x3 Micro Brush x1

Schlauchadapter
(Gewindegröße: 1/8" PS)


Versuchen Sie nicht, das Hauptgehäuse zu zerlegen oder zu reparieren. Ersatzteile sind nicht erhältlich.

* Separate Düsen- & Flaschensets sind separat erhältlich.

HINWEIS: Der Arbeitsdruck bezieht sich auf den Druckwert, der angezeigt wird, wenn die Airbrush an einen laufenden Kompressor angeschlossen ist und der Abzughebel gedrückt wird.

Bedienungsanleitung

Vorbereitung vor dem Gebrauch

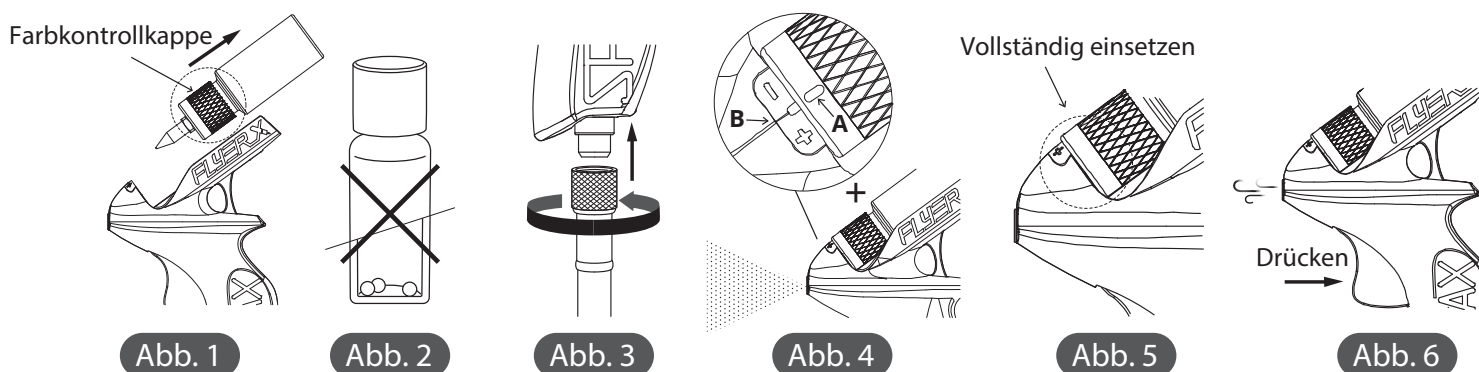

Entfernen des vormontierten Flaschensets mit Düse

1. Halten Sie die Farbkontrollkappe fest und ziehen Sie das vormontierte Flaschenset mit Düse gerade aus dem Hauptgehäuse heraus. (Abb. 1)

VORSICHT: Drehen Sie die Glasflasche nicht, da dies zum Austreten von Farbe führen kann.

Vorbereitung der Farbe

- Schrauben Sie das Düsenset vom Flaschenset mit Düse ab.
- Füllen Sie Farbe in die Glasflasche. Verdünnen Sie die Farbe gemäß den Empfehlungen des Farbherstellers und passen Sie sie bei Bedarf an, bis sie eine gleichmäßige, milchähnliche Konsistenz erreicht, um eine optimale Sprühleistung zu erzielen.
- Setzen Sie den flachen Flaschendeckel auf und mischen Sie den Inhalt gründlich, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist.

VORSICHT: Geben Sie keine Mischkugeln oder andere Gegenstände hinein, da diese die Flasche beschädigen oder Verstopfungen verursachen können. (Abb. 2)

- Ersetzen Sie den flachen Flaschendeckel durch das Düsenset.

Installation

1. Schließen Sie einen Luftschlauch an den Schlauchadapter der Airbrush an und ziehen Sie ihn handfest an. **Abb. 3**
VORSICHT: Verwenden Sie keine Werkzeuge zum zu festen Anziehen der Verbindung, da dies das Hauptgehäuse beschädigen kann.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Luftschlauchs mit einem Kompressor.
3. Richten Sie die Markierung (A) am Düsenset auf die Markierung (B) am Hauptgehäuse aus. **Abb. 4**
4. Halten Sie die Farbkontrollkappe fest und drücken Sie die Flasche fest in das Hauptgehäuse. **Abb. 5**
5. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Farbkontrollkappe vollständig geschlossen ist, indem Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, um unbeabsichtigtes Sprühen zu vermeiden. Schalten Sie anschließend den Kompressor ein.
6. Drücken Sie den Abzughebel und stellen Sie den Arbeitsdruck ein. **Abb. 6**

Bedienung

ACHTUNG

- Zum Einstellen der Farbmenge drehen Sie die Farbkontrollkappe. Drehen Sie NICHT die Glasflasche, da dies zum Austreten von Farbe führen kann.
- Drehen Sie die Farbkontrollkappe nicht zu weit in Richtung des „+“-Symbols, da sich sonst die Düse von der Farbkontrollkappe lösen kann.
- Wenn die Farbkontrollkappe nicht richtig geschlossen ist, kann Farbe austreten.

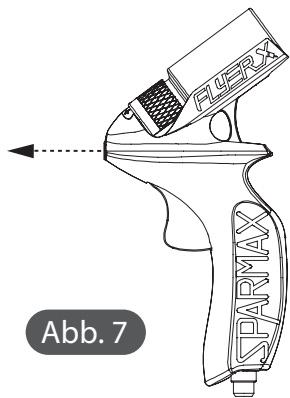


Abb. 7

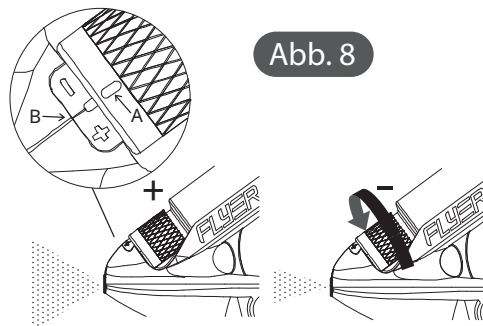


Abb. 8

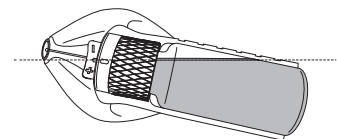


Abb. 9



Abb. 10

Visuelle Sprührichtungsanzeige

1. Verwenden Sie die Referenzlinie am vorderen Gehäuse, um die Sprührichtung leichter zu erkennen und besser kontrollieren zu können. **Abb. 7**

Sprühen und Einstellung der Farbmenge

1. Halten Sie die Farbkontrollkappe fest und drehen Sie sie in Richtung des „+“-Symbols, um mit dem Sprühen zu beginnen. **Abb. 8**
2. Zum Einstellen der Farbmenge:
 - Drehen Sie in Richtung „+“, um die Farbmenge zu erhöhen.
 - Drehen Sie in Richtung „-“, um die Farbmenge zu verringern.
3. Schließen Sie am Ende der Anwendung die Farbkontrollkappe vollständig, indem Sie sie bis zum Anschlag in Richtung des „-“-Symbols drehen.

Anwendungshinweise

1. Führen Sie vor dem Gebrauch einen Testsprühvorgang durch, um sicherzustellen, dass Farbfluss und Sprühleistung ordnungsgemäß funktionieren.
2. Der empfohlene Sprühabstand beträgt ca. 7,5 cm.
Ein geringerer Sprühabstand erzeugt feinere und dunklere Linien. Ein größerer Sprühabstand erzeugt breitere und hellere Linien.
3. Die Airbrush kann aufgrund der erhöhten Position der Düsen Spitze im Verhältnis zum Füllstand horizontal abgelegt werden, ohne dass Farbe austritt. **Abb. 9**
4. Füllen Sie die Glasflasche maximal bis zum Anfang der Verjüngung, also nicht randvoll. **Abb. 10**

NACH JEDER AIRBRUSH-ANWENDUNG

1. Die regelmäßige Reinigung und Aufbewahrung Ihrer Airbrush ist äußerst wichtig. Werden die folgenden Reinigungs- und Aufbewahrungshinweise nicht beachtet, kann dies die Sprühleistung beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen führen.

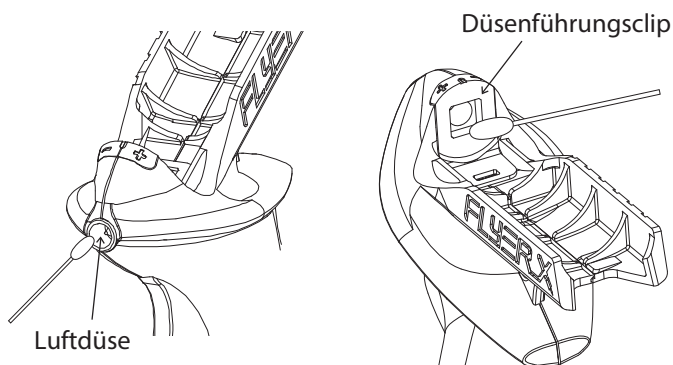


Abb. 11

Reinigung des Hauptgehäuses

1. Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen Tuch ab, das mit warmem Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet wurde, und trocknen Sie anschließend alles sorgfältig ab.
2. Reinigen Sie die Luftdüse und den Düsenführungsclip mit einem Wattestäbchen, sodass keine Farbrückstände oder Fusseln zurückbleiben. **Abb. 11**
3. Drücken Sie vor der Aufbewahrung den Abzughebel, um verbleibende Luft abzulassen.

Reinigung des Düsensets

1. Entfernen Sie das Düsenset von der Glasflasche.
2. Setzen Sie den flachen Flaschendeckel auf die Glasflasche. Bewahren Sie die Flasche aufrecht an einem kühlen Ort auf, um die Farbe zu schützen.
VORSICHT: Wird die Farbe mit montiertem Düsenset gelagert, kann sie durch Verdunstung des Lösungsmittels aushärten.
3. Zerlegen Sie das Düsenset in Düse, Nadel, Feder und Farbkontrollkappe.
VORSICHT: Gehen Sie äußerst vorsichtig mit der freiliegenden Nadel um. Beschädigungen oder Verformungen können die Sprühleistung beeinträchtigen.
4. Legen Sie die Teile in einen geeigneten Airbrush-Reiniger ein, um Farbrückstände zu lösen.
VORSICHT: Lassen Sie die Teile nicht übermäßig lange einweichen, da dies die Haltbarkeit beeinträchtigen kann.
5. Verwenden Sie die Micro Brush zusammen mit Airbrush-Reiniger, um Farbrückstände von den Innen- und Außenflächen der Teile zu entfernen.
6. Wischen Sie die Teile trocken oder lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder montieren oder lagern.

WICHTIG

Das Düsenset sollte nach jeder Airbrush-Anwendung umgehend zerlegt und gereinigt werden. Dies ist besonders wichtig für die Düse, da Rückstände von säurehaltigen Medien die langfristige Leistung und den Materialzustand beeinträchtigen können.

Wiederzusammenbau des Düsensets

1. Setzen Sie die Nadel in die Farbkontrollkappe ein und montieren Sie anschließend die Feder. **Abb. 12**
2. Setzen Sie die Düse über die Nadel, wobei beide Teile auf derselben Achse ausgerichtet bleiben müssen, und ziehen Sie sie durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.
VORSICHT: Wird die oben beschriebene Montagereihenfolge nicht eingehalten, kann die Nadel beschädigt werden.

Abb. 12

